800MHz帯デジタルMCA業務用無線

mcAccess e

GPS位置表示システム

モバイルスコープ

車が見えると、仕事も見える!

❷位置表示

❶ワンプッシュ >>>

(実寸大)

GPSスピーカーマイク
(KMC-47MCA)

※GPS衛星はイメージです。

MCA車載無線機用
GPS内蔵スピーカーマイク

※〔写真の組み合せ〕
GPSスピーカーマイク(KMC-47MCA)
車載型無線機EF-6190S/FM-807F02S

外形寸法:62(W)×81(H)×36(D)mm (突起物は含まず)
質量:約220g(ケーブル含む)
注:EF-6190、FM-807F02ではご使用できません。

シンプルな機能で、車両管理を伴う幅広い業種を、強力にサポート!

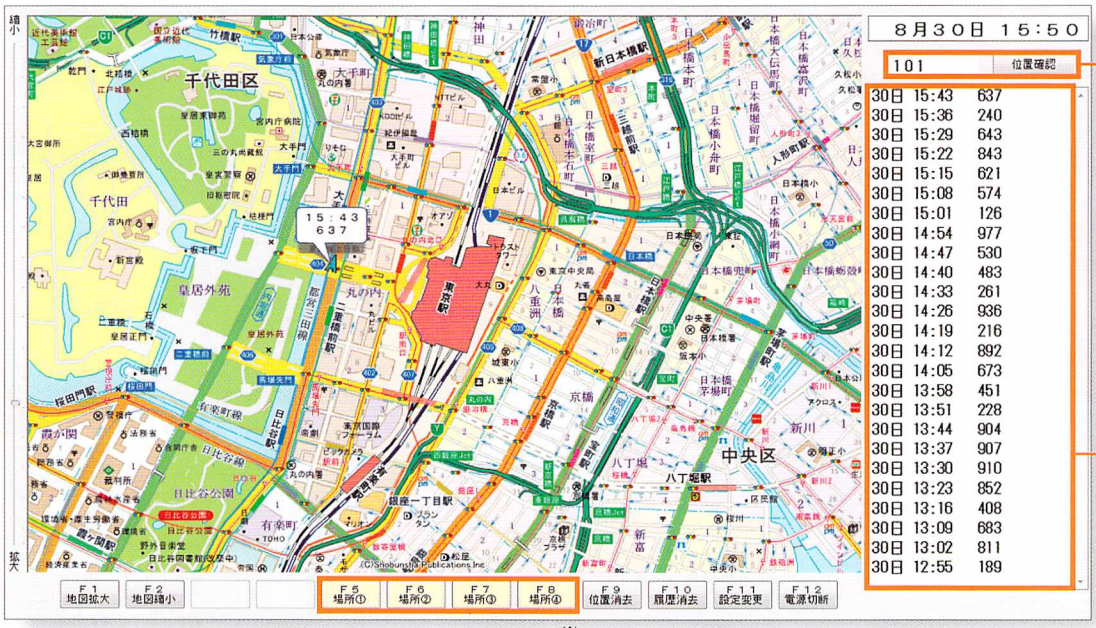

※

主な機能

① 無線の通話毎に
車両の位置を表示します

② オフィスからの呼出しや
セレコール時に
車両の位置を表示します

操作方法

① 無線番号を入力
② 位置確認ボタンを押す
③ 地図の中心に
車両の位置を表示

通信履歴と
車両の通信履歴の表示

※あらかじめ場所を登録すると、その場所を中心とした地図が表示されます。
※ワンタッチで登録した4カ所のエリアを切り替えます。

通話+呼出し

車載型無線機 + GPSスピーカーマイク

●新型無線機(車載)にGPSマイクをつなぎ、通話ボタンを押すだけで車両の位置が送れます。

無線機(電源付) + パソコン+ソフト

●PC画面上で車両の位置が分かります。
注:写真のパソコンはイメージです。パソコンの画面はハメコミです。

■システム機器構成

オフィス設備	パソコン	※パソコン仕様をご参照ください
	移動無線電話装置	EF-6190S 又は FM-807F02S
	電源装置	①スピーカー内蔵型電源装置 (EA-P50131BZ) ②バッテリー内蔵型3ウェイ電源装置 (TDF-101II) ③スピーカーレス電源装置 (PE-807B) ※
	マイク	①テンキースピーカーマイク (FZ3450A) ②指令ターミナル (MSS-6100A) ※ スタンドマイク (EA-M50024AA)
	無線~PC間ケーブル	RS-232C (ストレートケーブル)
車両設備	移動無線電話装置	EF-6190S 又は FM-807F02S
	GPSスピーカーマイク	KMC-47MCA

■パソコン仕様

パソコン	OS	Windows7 (32/64bit版)
	メモリ	2GB以上
	ハードディスクドライブ	13GB以上の空き容量
	オプティカルドライブ	DVD-ROM
	シリアルポート	RS-232C 1ポート
ディスプレイ		WXGA・XGA以上/1677万色
地図データ		スーパーマップル・デジタル11 ((株) 昭文社製)
モバイルスコープ アプリケーションソフト		MS-200A ((株) システムオリジン製)

※:スピーカーレス電源装置に指令ターミナルを接続する場合は、外部スピーカーが必要です。

エムシーアクセス・サポート株式会社
〒160-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー34F
TEL:03-5324-6170 FAX:03-5324-6190
http://www.mcaccess.co.jp/

お問い合わせは
(株)日立国際電気特約店
(株)スタンダード特約店
無線機・Dタコグラフ・監視カメラサービスセンター
音羽電子システム株式会社
豊橋市神野新田町字ラノ割27番地の3
TEL(0532)32-4523(代)
FAX(0532)32-6292

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

このカタログの記載内容は2010年10月現在のもです。●製品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本リーフレットに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されておりますので、ご承知おき願います。工事費・調整費も別途消費税が付加されます。